




Rollenbänder

Einstellung

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN TÜRBAND A300-R

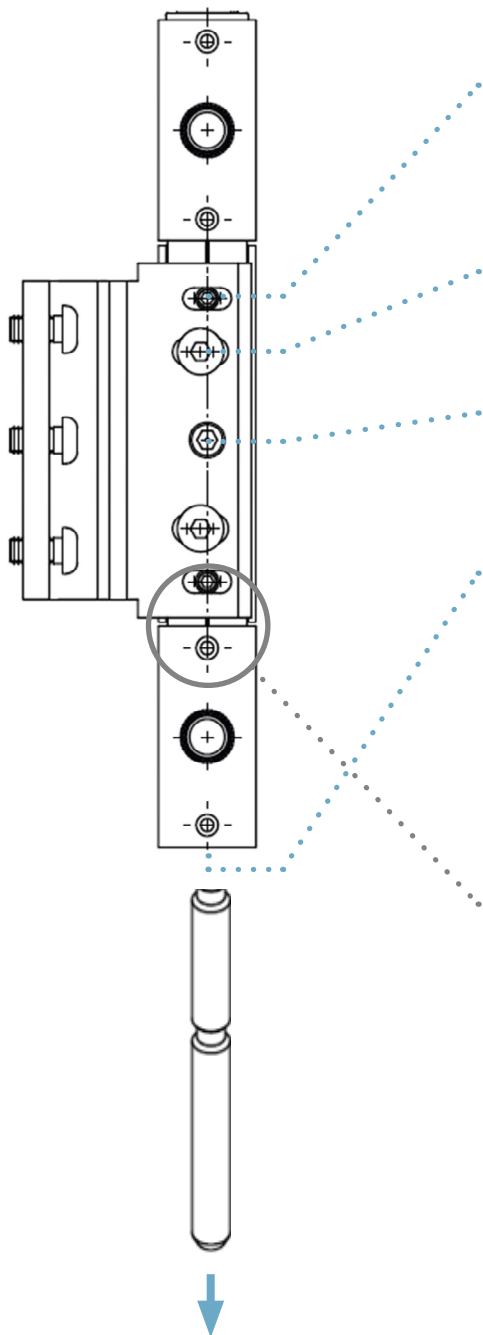

Zur Demontage
Achsstift ziehen.

Demontage

Um den Flügel auszuhängen, müssen die Achsschrauben gelöst werden. Nachdem die Schrauben gelöst sind, kann der Achsstift nach unten oder oben herausgezogen werden.

Vorteil: Die Einstellungen von Seitenverstellung bleiben vorhanden.

Feststellerschraub für Seitenverstellung

Vor der Seitenverstellung - Schrauben lösen

Seitenverstellung

Die Verstellung ist im Rahmen von 3 mm möglich


Höhenverstellung

Nach unten: - 1 mm

Nach oben: + 4mm


Anpressdruck verstellen

Der Anpressdruck kann bis auf -1 mm verschoben werden. Hierzu drehen Sie das Kunststoffinlay, so dass die Markierung zum Rahmen zeigt.

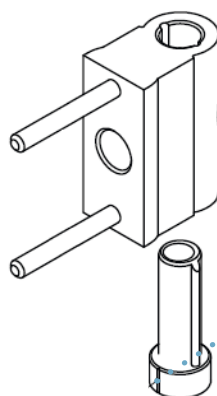

Markierung zum
Rahmen = -1 mm

Feineinstellung

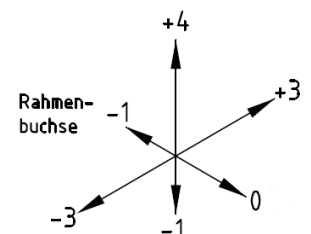



Kundenfreundlich



FLEXIBELE EINSTELLUNGEN



HOHE QUALITÄT

metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Am Bachmann 5
D-34479 Breuna
info@metaku.de
www.metaku.de

Auflage Sep/23 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.